# TOSHIBA 東芝電球ペンダント取扱説明書 保管用

- このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球ペンダントを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

## お客様へ

- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。しろうと工事は法律で禁じられております。
- 引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

## 工事店様へ

施工に関しては、電気設備技術基準内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

### ●工事店様へ 施工上のご注意

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
  取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
- この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。
  薄い天井面・弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。

取り付け

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
  (この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

温度

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
  感電・火災・絶縁不良の原因となります。

湿度

### ●お客様へ 使用上のご注意

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
  器具落下・感電・火災等の原因となります。




改造

- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
  ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
  火災等の原因となります。

可燃物

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

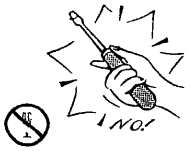- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
  感電の原因となります。

電源を切って

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

## ■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異りますが約8～10年が目安です。照明器具には寿命があります。

【ご注意】

- ■器具をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
  傷つけたり腐食の原因となります。

⚠警 告 ●器具・ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。



＜生産完了 2009年09月01日＞
IP-6108 (1/4)

## ■各部のなまえ




●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

## ■器具を取り付ける前に




図－1

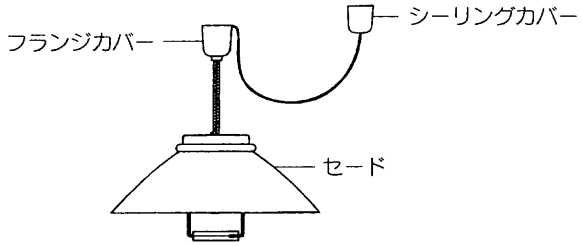


図－2

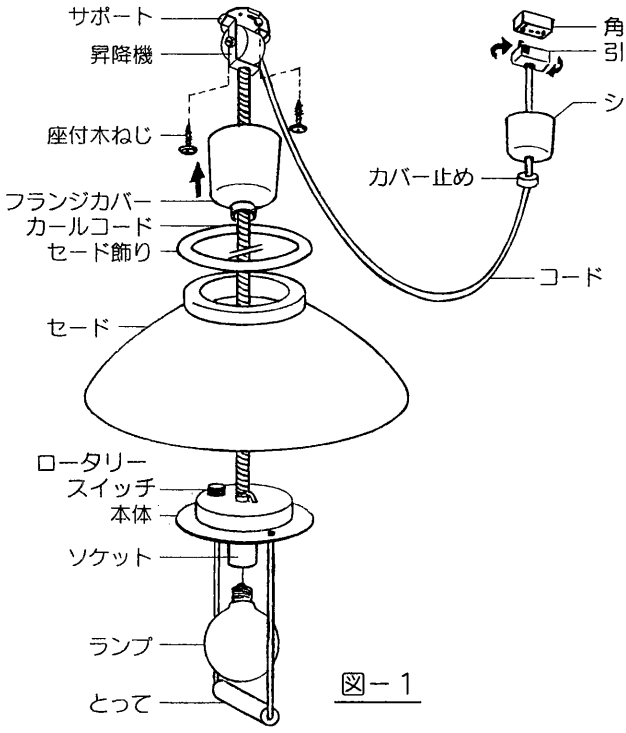


図－4

**器具を取り付ける前に**

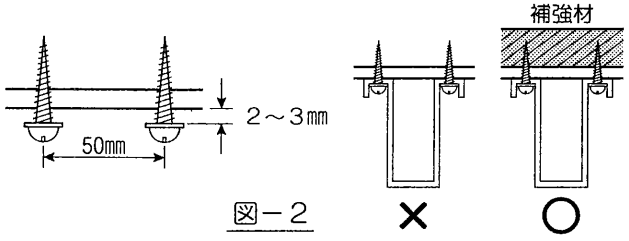器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか、木ねじをねじ込める天井かを確認してください。

引掛シーリングボディが取りついていない場合は、付属の角形引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。

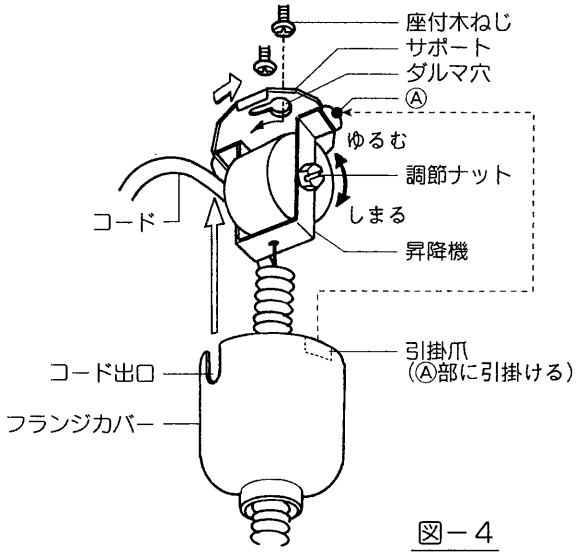埋込引掛シーリング　角形引掛シーリング　丸形引掛シーリング



●角形引掛シーリングボディは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。

●コンクリートなど木ねじをねじ込めない天井の場合は、木ねじ取付ができるようアンカー類を施工し、器具を取り付けてください。

1．器具を取り付ける前に、付属の座付木ねじ（２本）を50㎜間隔で、補強材のある板厚30㎜以上の天井に取り付けてください。その際、天井とのすきまを２～３㎜あけてください。（図－２）

2．セード飾りとセードにカールコードとコードを通してから、サポートのダルマ穴（２ヶ所）に座付木ねじ（２本）を通し、矢印方向に回して、座付木ねじ（２本）を締め付けしっかりと天井面に取り付けてください。（図－３）




図－３　サポート取付ピッチ

3．フランジカバーを天井面まで押し上げ、フランジカバーの引掛爪にサポートを引掛けて取り付けてください。

その際、コードをフランジカバーのコード出口より出してください。（図－４）

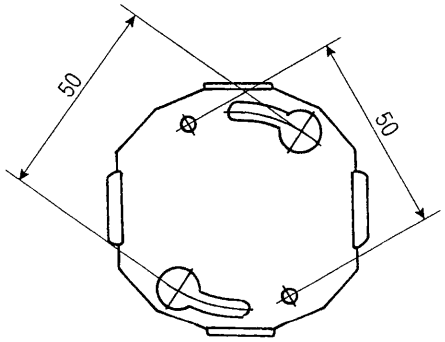

＜生産完了 2009年09月01日＞
IP-6108 (2/4)

## ■器具の取り付けかた




図－5




電源からの可動範囲

> ⚠警　告
> - 器具取付の座付木ねじは、しっかりと締め付けてください。振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。
> - 引掛シーリング部だけの取り付けはできません。
> 必ずサポートを天井面にしっかりと取り付けてご使用ください。

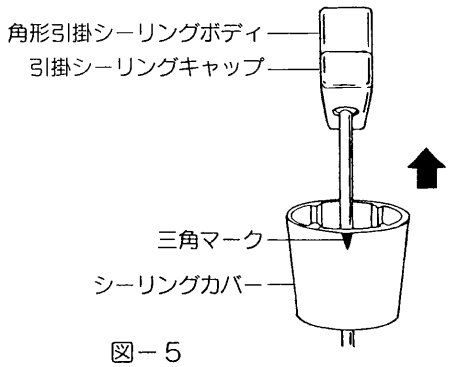4．天井に取り付けられている引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取り付けてください。（図－1）
引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右へまわしてください。

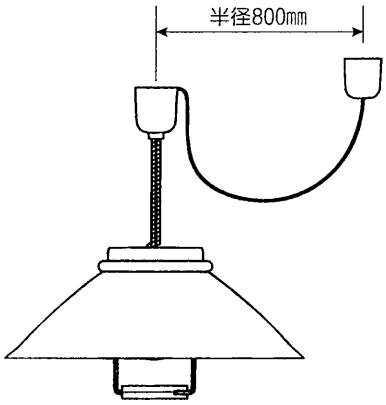


但し、角形引掛シーリング以外はシーリングカバーに引掛シーリングボディを収納できません。

5．シーリングカバーを天井面までしずかに押し上げてください。カバー止めを押し上げ、引掛シーリングカバーを取り付けてください。（図－5）
そのとき三角マークを図－1の方向に合わせ取り付けてください。（図－5）

6．ランプをソケットに取り付けてください。（図－1）

7．とってを持って器具を2.3回上下させ、昇降機が確実に取り付けられているか確認してください。（図－1）
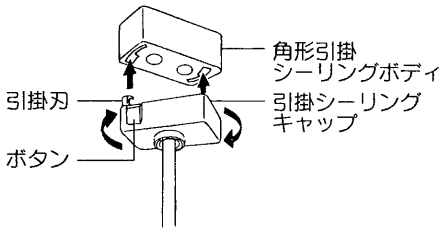
### 引掛シーリングキャップのはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

> ⚠警　告
> - 引掛シーリング部がしっかりと取り付けられているかお確かめください。
> 不完全ですと器具の感電・火災等の原因となります。
> - 引掛シーリングボディが欠けていたり、ヒビが入っていないかお確かめください。
> 感電・火災等の原因となります。
> 破損している場合は、付属の引掛シーリングボディへの取り替えを電気工事店へ依頼してください。

### ロータリースイッチ付

ランプの入切はロータリースイッチを左右どちらに回しても切り換えられます。（図－1）






＜生産完了 2009年09月01日＞
IP-6108 (3/4)

## ■器具の使いかた




1．とってを上下することにより、高さを自由に調節できますのでお好みの位置で使用してください。

**⚠注　意**

- 器具の昇降は必ず器具のとってを持っておこなってください。
- 器具は静かに昇降させてください。急に力を加えますと故障の原因となります。
- 昇降機の調節有効範囲は約400㎜です。
  器具を下げすぎますと、カールコードが戻りにくくなることがあります。

2．ご使用中に器具が自然に下がったり、引き上げがかたい場合は、フランジカバーを下げ、調整ナットをペンチ等で調整してください。（調節ナットをゆるめますと器具が下がりますので、器具をおさえておこなってください。）

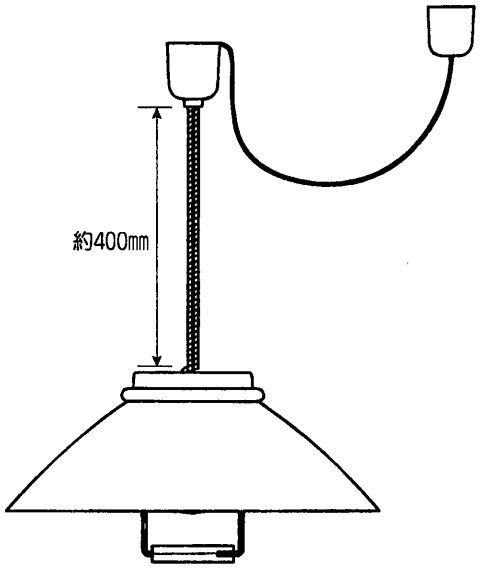3．全般照明と併用してご使用いただくことをおすすめします。

4．器具取り付け高さは、食卓やテーブル面より400～600㎜の位置でご使用いただくことをおすすめします。

## 東芝照明器具保証書

| | | |
|---|---|---|
| 形　名 | | |
| ★お客様 | お名前 | ふりがな　様 |
| | ご住所 | 〒□□□-□□□□ |
| | 電話 | 市外　市内　番号　呼 |
| 保証期間 | 本体 | 1年 |
| | ★お買いあげ日 | 年　月　日から |
| ★ご販売店 | 住所・店名　電話 | |

**東芝ライテック株式会社**　住宅照明事業部
〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9（イトーピア清洲橋通りビル）　TEL (03)5812-1048

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

（右記をご覧ください）

### 保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。　但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼されるとき

・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

1．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）　使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）　お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）　火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）　車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）　施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）　法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）　日本国内以外での使用による故障及び損傷
2．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 部品について

・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』0120-1048-41（フリーダイヤル）
・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』　0120-1048-86（フリーダイヤル）
携帯電話・PHSからのご利用は（03)3426-1048（有料）
＊フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

**東芝ライテック株式会社**　住宅照明事業部　〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9(イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。



(162895)C
<生産完了 2009年09月01日>
IP-6108 (4/4)